




C2R2MAX

Révision 01 – 20 Mois 2008

G31


CABLE D'EMBRAYAGE

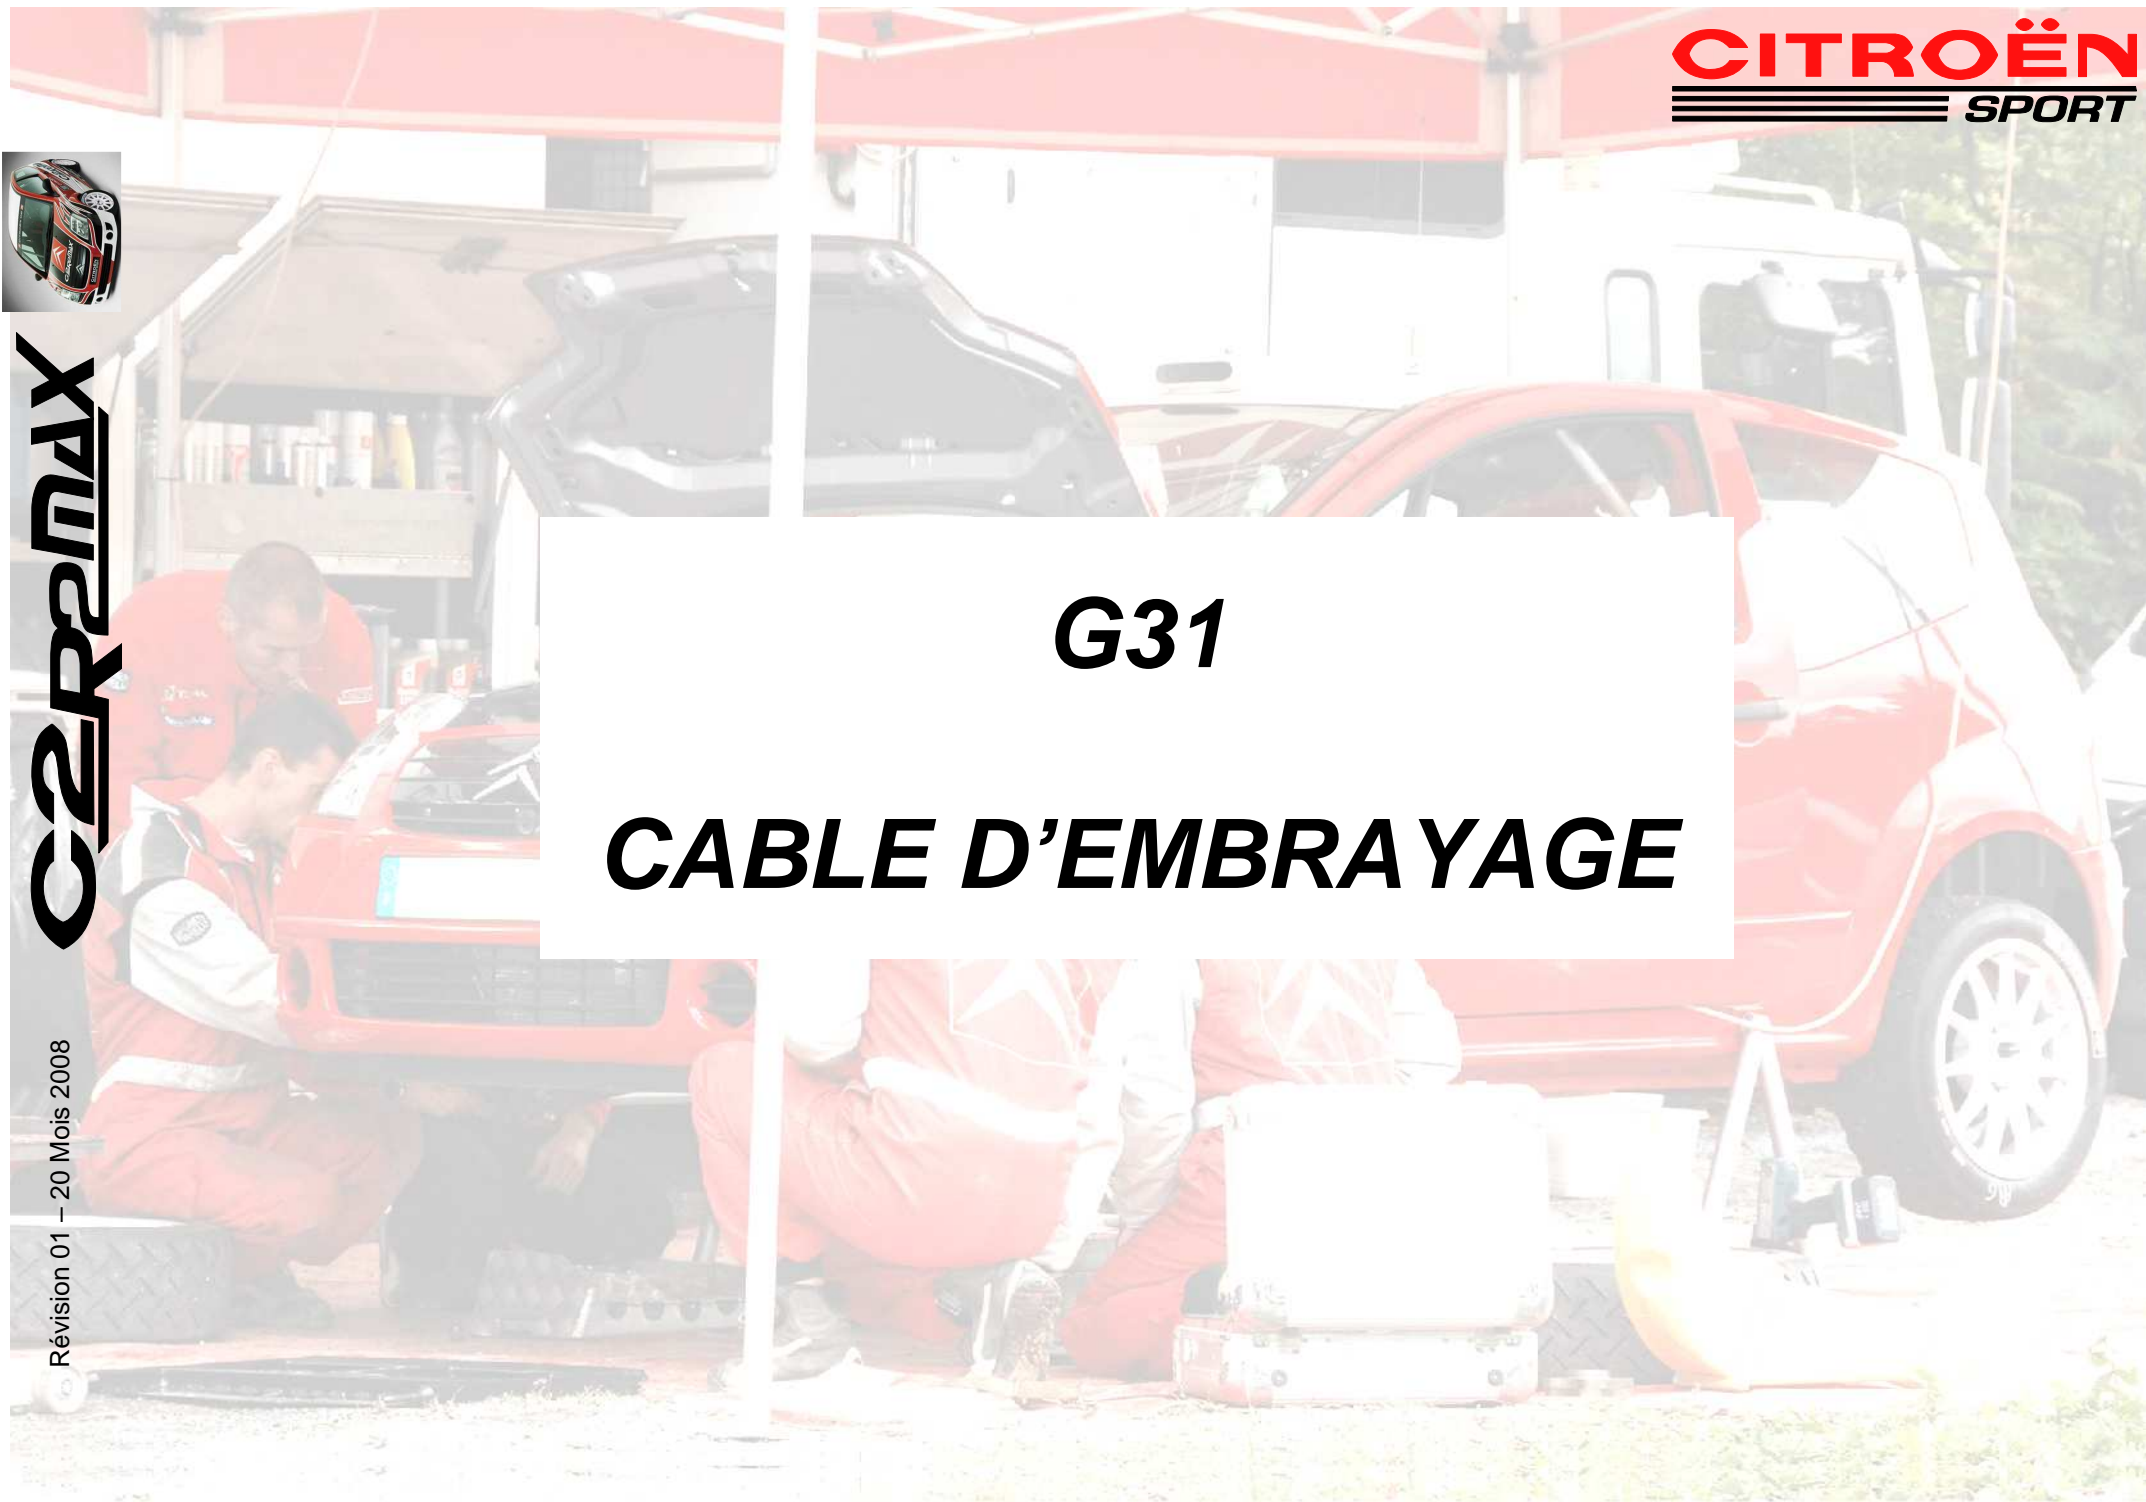



⚠ Ne pas oublier de libérer la butée haute (B) et la butée basse (A) de la pédale avant montage, afin de ne pas contraindre le câble au montage.

Assembler le câble sur la pédale d'embrayage, l'arrêt de gaine en plastique sur le support pédale, et le passe-cloison sur tablier.

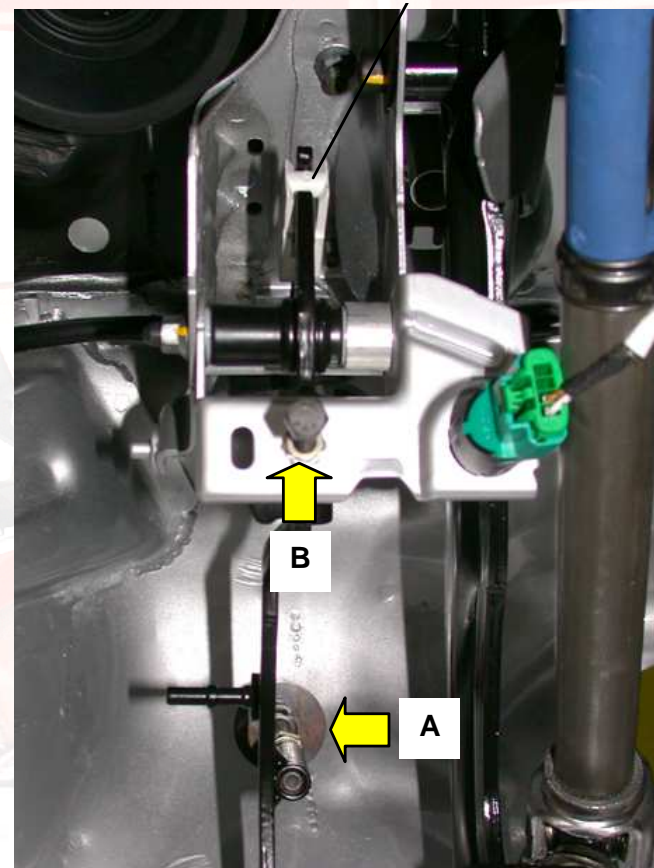

G31
Câble
d'Embrayage



G
COMMANDE