


Objet : Montage des entretoises de levier barre anti-devers avant et arrière.

Chers Clients,

Vous trouverez ci-dessous un rappel du bon montage des entretoises sur les leviers de barre anti-devers avant et arrière.

Attention, la position des épaulements des entretoises est différente entre l'avant et l'arrière !

I - Entretoises pour levier AV :

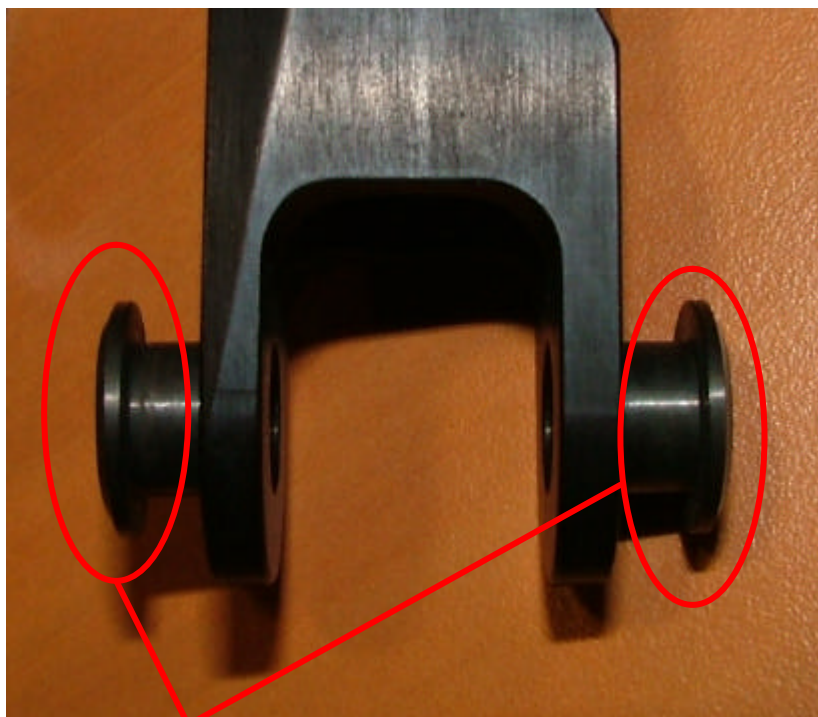

Pour les leviers AV, la partie épaulée des entretoises doit se trouver à l'extérieur du levier

II - Entretoises pour levier AR :



Pour les leviers AR, la partie épaulée des entretoises doit se trouver à l'intérieur du levier

Nota : une erreur s'est glissée dans notre catalogue C2 Super 1600, page 67. Sur l'éclaté, les entretoises sont montées dans le même sens que pour le levier avant. Le bon montage est celui décrit ci-dessus.

Merci de votre attention.